


Sensual Rain Regenpaneel


Sensual rain shower panel
Art.Nr. C197-HW

Technische Zeichnung / Technical drawing

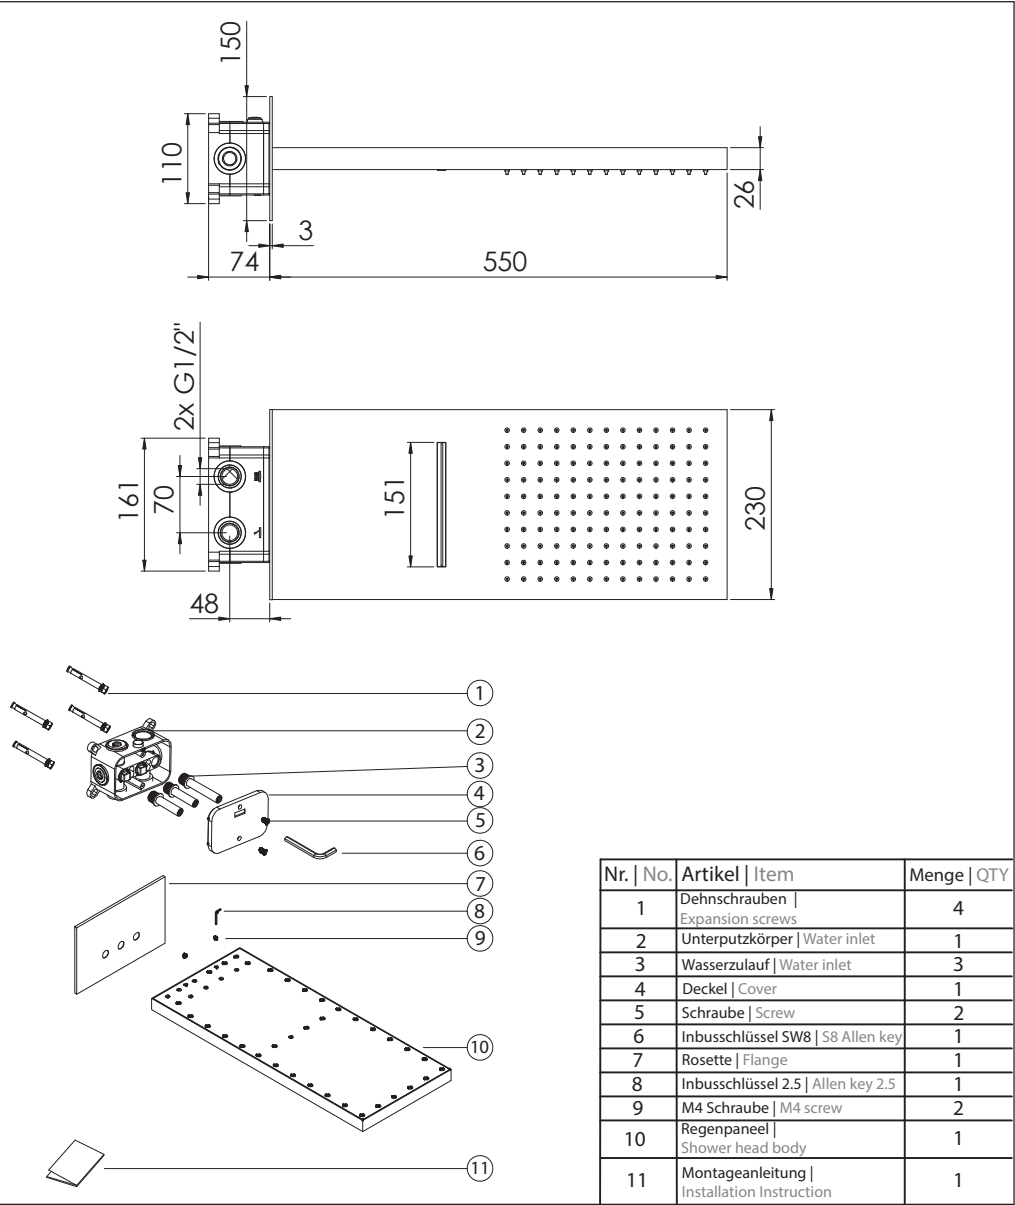


Installation / Installation


!Achtung: Die Schrauben am Regenpaneel müssen nicht vor der Montage entfernt werden.
!Attention: No need to remove screws on backcover of shower head body when installation.

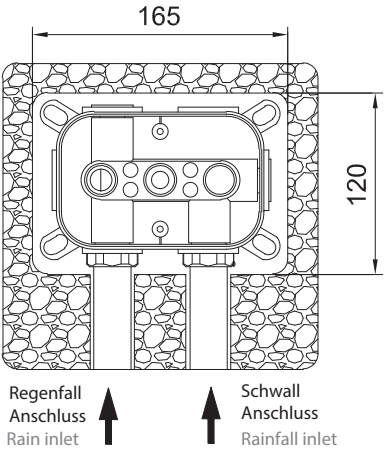

1. Heben eine Aussparung entsprechen der Maße aus der Wand aus und schließe anschließend die Regen- und Schwallanschlüsse an.
Digging wall according to following size and connect rain and rainfall inlet.

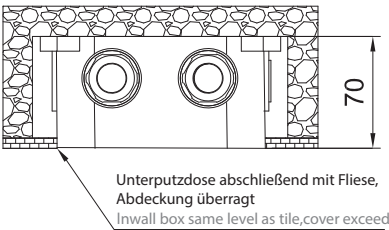

2. Befestige den Unterputzkörper mithilfe der Wasserwaage für einen waagerechten Einbau und prüfe für 24 Stunden die Dichtigkeit der Box. Entferne den Deckel des Unterputzkörpers erst nach dem Verputzen der Wand um zu verhindern, dass kein Beton in den Körper gelangt.
Lock In wall box refer to level meter guarantee horizontal level and test leaking for 24 hours. Do not remove cover when seal wall by cement top prevent cement stick to screws of brass body.

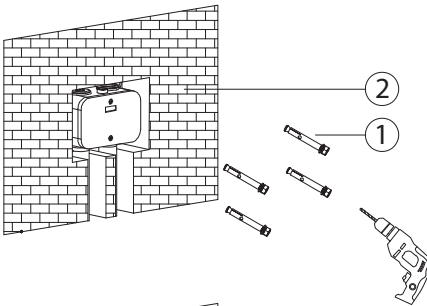

3. Nach dem Verputzen und Verlegen der Fliesen sollte die Unterputzdose mit der Wand abschließen, der Deckel sollte hinausragen.
Remain in wall box in same level as wall after seal the tile and cover exceed wall



Sensual Rain Regenpaneel


Sensual rain shower panel

Art.Nr. C197-HW

Installation / Installation


4. Um den Duschkopf zu montieren, löse die Abdeckung und entferne die Stopfen. Schraube anschließen mit dem 8mm Inbusschlüssel die drei Auslaufstutzen in den Unterputzkörper. Der längste Auslaufstutzen dient als Stütze.

To install the shower head, loosen the cover and remove the plugs. Then use the 8 mm Allen key to screw the three outlet connectors into the concealed body. The longest outlet connector serves as a support.

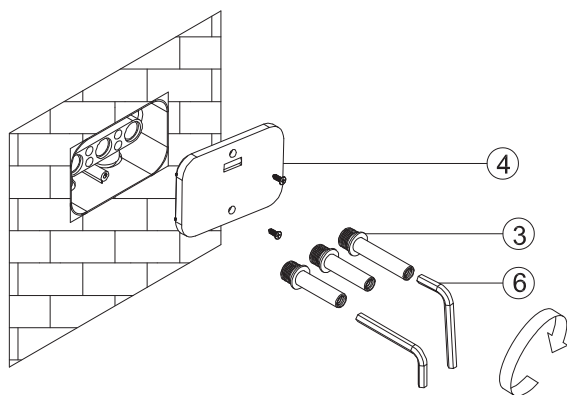

5. Montiere die Rosette wie auf der Abbildung. **Achtung:** Führe zunächst die weitere Montageschritte durch, um dann die Position des Regenpaneels zu prüfen. Erst dann sollte alles verdichtet werden, um spätere Anpassungen zu vermeiden.


Install the rosette as shown in the illustration. **Caution:** First carry out the other installation steps to check the position of the rain panel. Only then should be tightened to avoid having to make adjustments later.

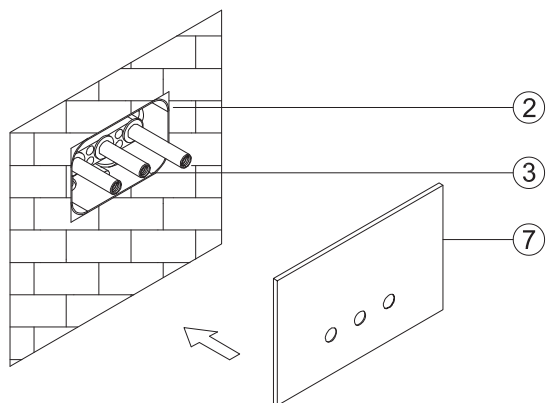


Installation / Installation

6. Schiebe nun das Regenpaneel auf die Auslaufstutzen. Befestige dieses mit den M4 Schrauben und dem 2,5mm Inbusschlüssel.

Push shower head body into according water inlets, and tighten shower body by M4 screw with Allen Key 2.5.

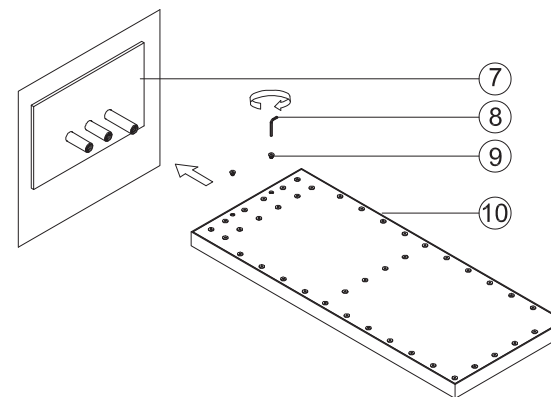

!Achtung: Schrauben am Regenpaneel müssen nicht entfernt werden.
!Attention: Screws on the rain panel do not need to be removed.

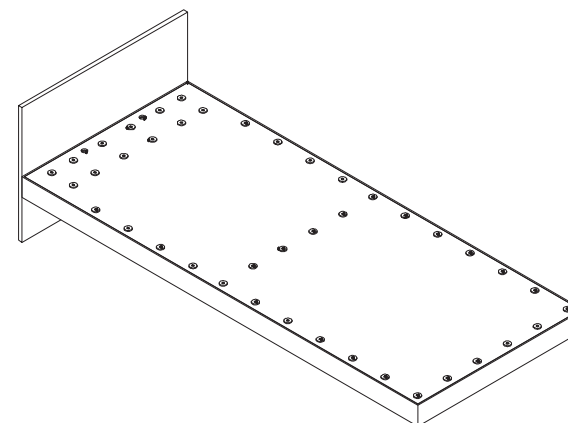

Art.Nr. C197-HW

A

76

54

Warm hot

B

2

Technical drawing of the THERMOMAX 2000 thermostat, showing three views: side, top, and bottom.

Side View Dimensions:


- Top connection: G1/2"
- Top flange thickness: 20
- Main body height: 56~62
- Base height: 76~82
- Base flange thickness: 7

Top View Dimensions:

- Top connection: G1/2"
- Top flange width: 253
- Main body width: 210
- Main body height: 183
- Total height: 274

Bottom View Dimensions:

- Top flange width: 2x Ø 50
- Top flange height: 35
- Bottom connection (left): G1/2" Warm/hot
- Bottom connection (right): G1/2" Kalt/cold

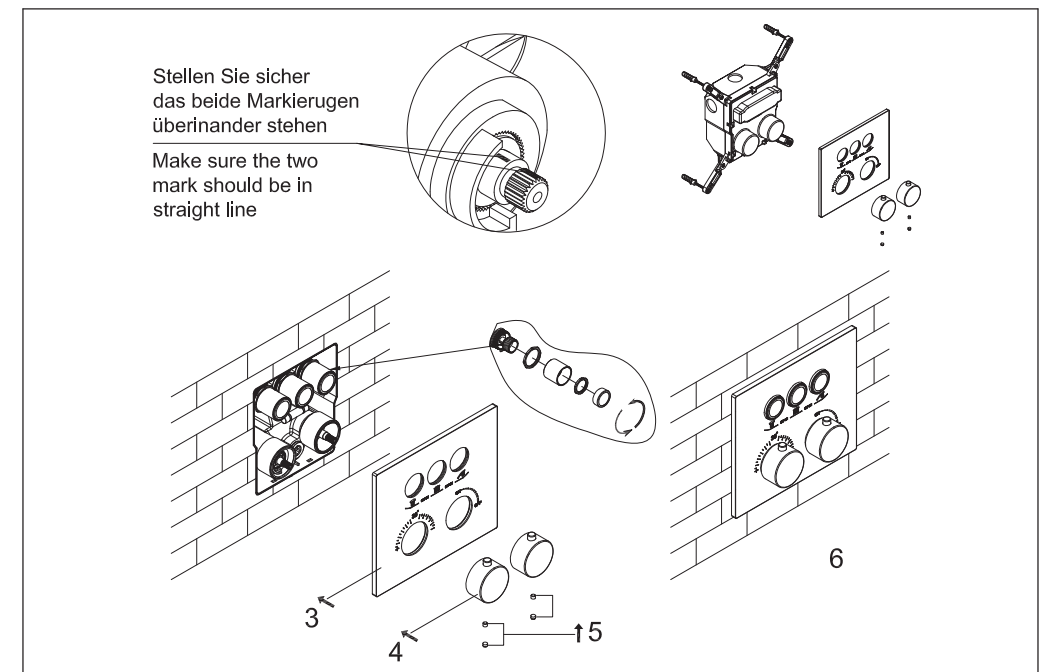


Handbrausegarnitur


Hand shower set

Art.Nr. C197-HW

Installation / Installation

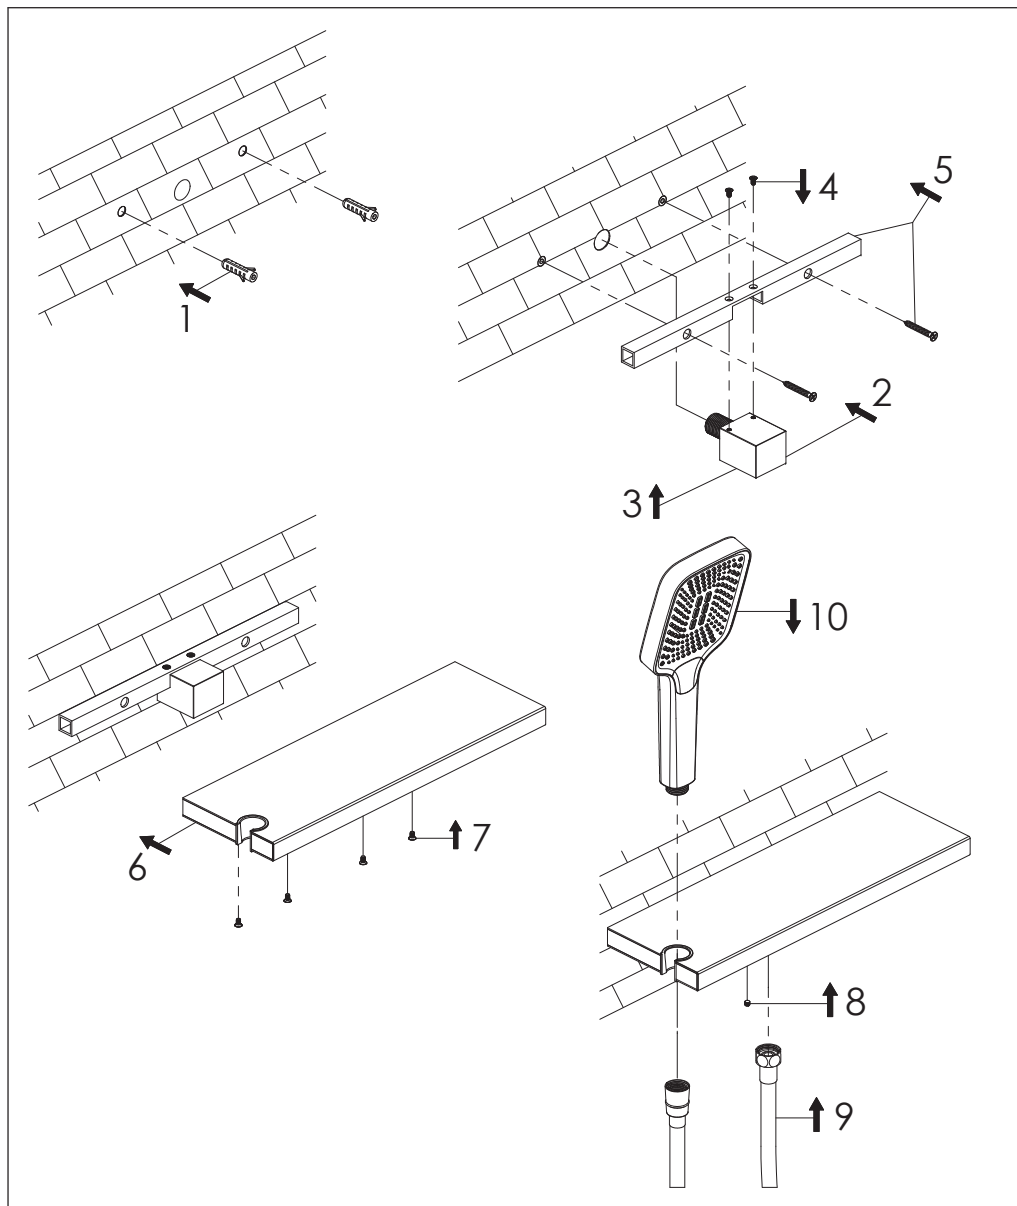

Technische Zeichnung / Technical drawing

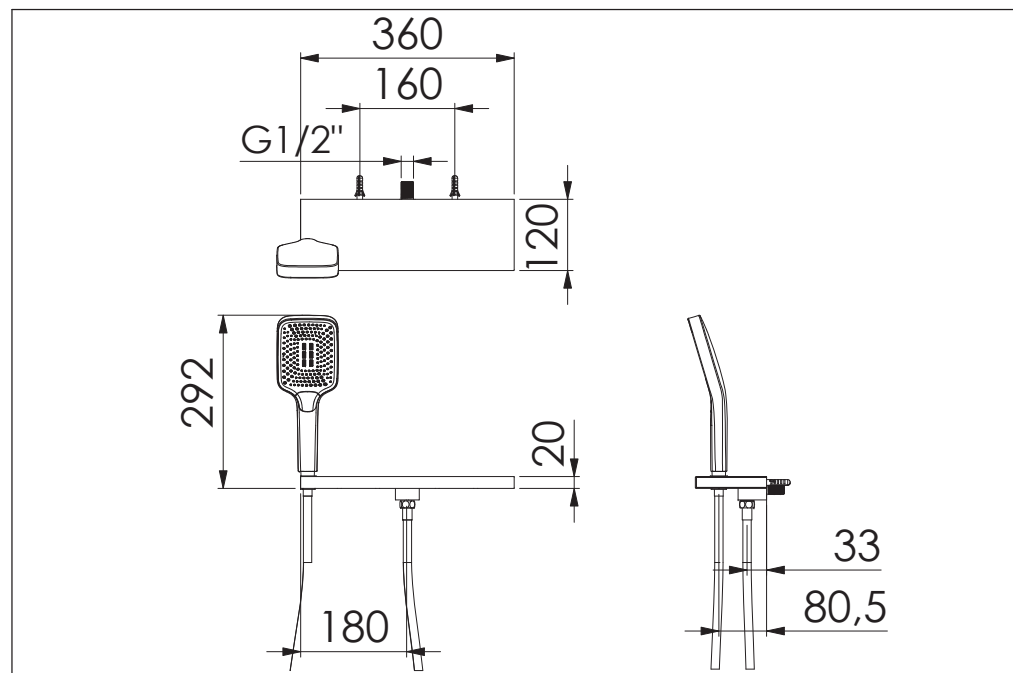

Explosionszeichnung / Exploded drawing

