



Montageanleitung freistehende Badewannen

Manual free-standing bathtubs


MO8020 FTA/ FTB

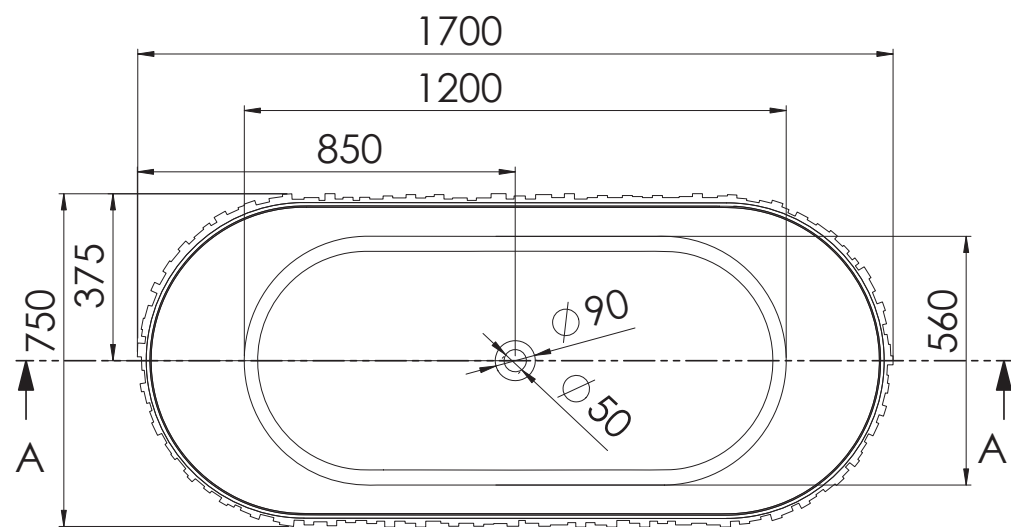


SCHNITT A-A

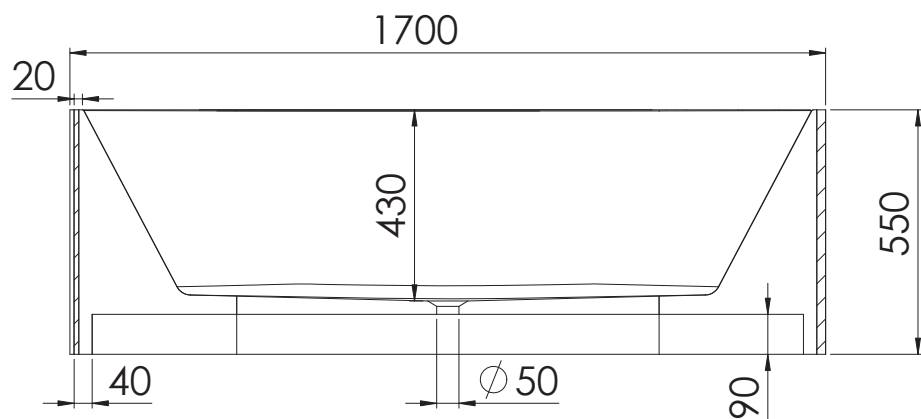



MO8020FW

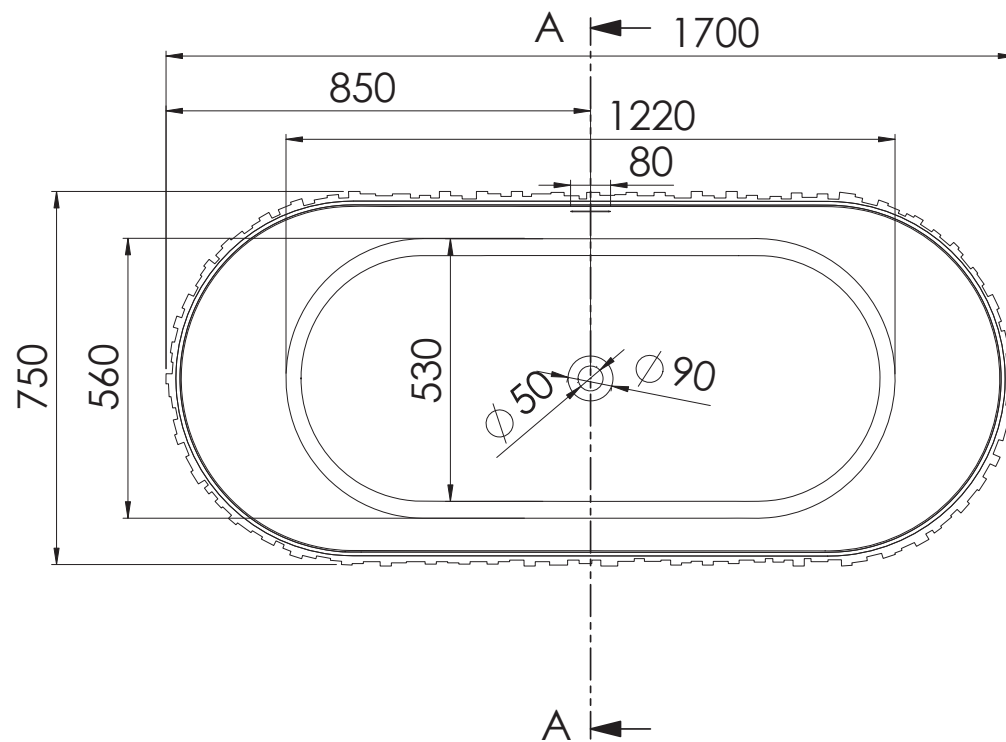

SCHNITT A-A

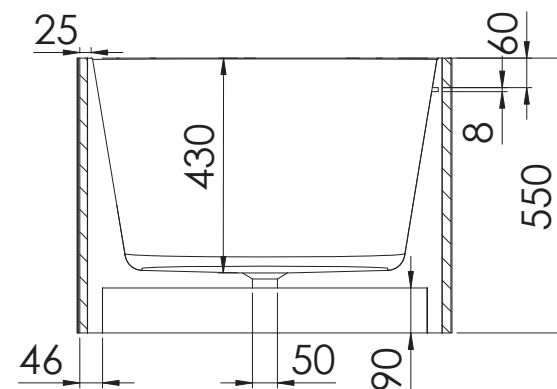


MO8070FTA/FTB

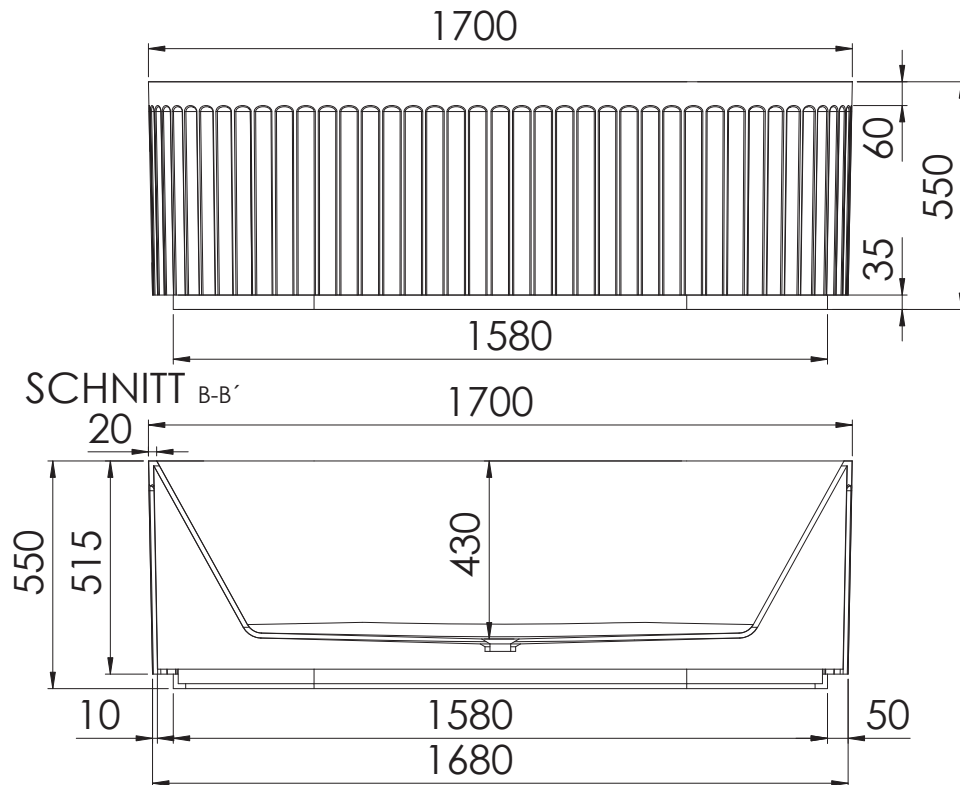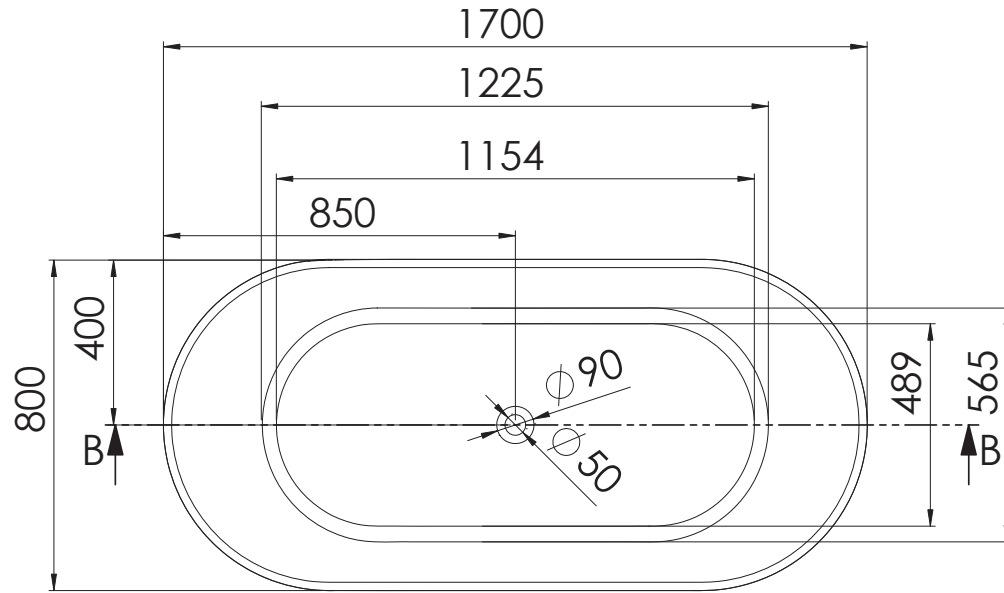


Zubehör *Accessories*

Inklusive *Inclusive*




Ablaufgarnitur
Waste pop up

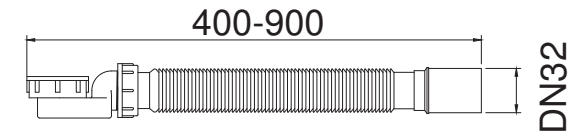


Flexibler Ablaufschlauch
Flexible drain hose

Montage gilt für alle angegebenen Artikel *Assembly applies to all specified items*


1

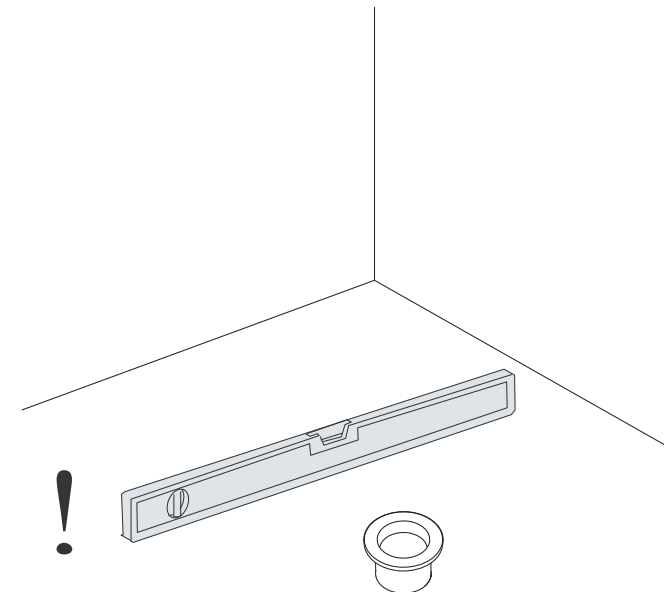


2

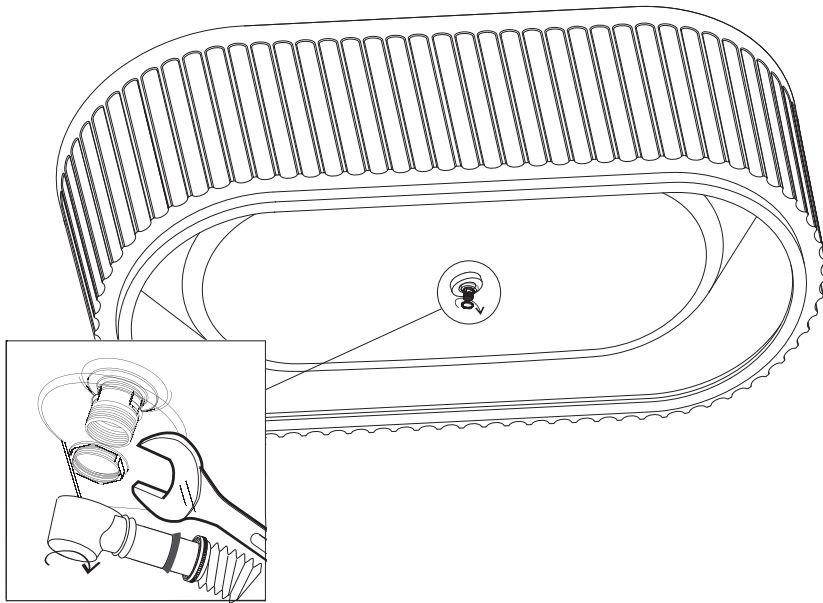

3

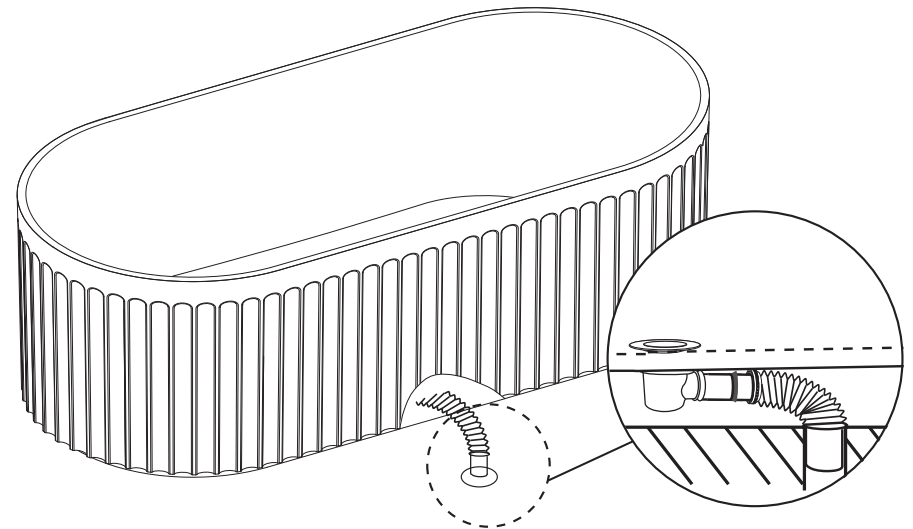

4

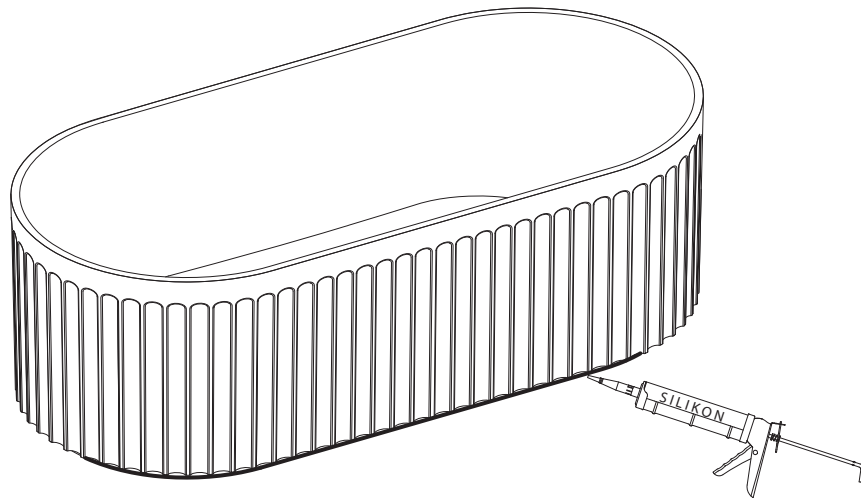

! Wanne **ohne** Überlauf. Separater Bodenablauf erforderlich.
 • Bath tube **without** overflow hole. Separate floor drain required.